




## IMPORTANTE

- 1) Effettuare il procedimento di memorizzazione lontano da possibili sorgenti di interferenza a radio frequenza (es. cellulari).
- 2) Le batterie del telecomando originale devono essere cariche.  
In caso di batterie non completamente cariche provvedere alla sostituzione prima della duplicazione.
- 3) Prima di procedere alla memorizzazione, premere tutti i tasti se il led emette un singolo lampeggio e poi si spegne procedere alla memorizzazione dei codici.  
Se, premendo uno dei 4 tasti, il led rimane acceso fisso, procedere alla **cancellazione dei codici** pre-esistenti.


## MEMORIZZAZIONE

- 1) Posizionare i due telecomandi ad una distanza max di circa 0,5 cm.

- 2) Premere e tenere premuto il tasto su cui si vuole memorizzare il codice (Es. tasto 1), il led emetterà un singolo lampeggio quindi inizierà a lampeggiare lentamente.

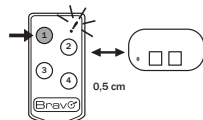


- Senza rilasciare il tasto scelto (Es. tasto 1), premere e tenere premuto il tasto del telecomando originale. Il led del telecomando Bravo emetterà dei lampeggi veloci, attendere circa 3 sec, quindi rilasciare entrambi i tasti.



- 3) Premere il tasto su cui si è memorizzato il codice (Es. tasto 1), se il led rimane acceso fisso, il codice è stato memorizzato.  
Se il led emette un singolo lampeggio ripetere la procedura dall'inizio variando la posizione dei telecomandi.
- 4) Utilizzare la stessa procedura per memorizzare gli altri tasti del telecomando Bravo.

## Posizionamento telecomandi

L'antenna trasmittente potrebbe essere situata in varie posizioni, quindi, in caso di problemi durante la duplicazione, variare la posizione del telecomando originale o sovrapporlo leggermente.




## CANCELLAZIONE CODICI

**Attenzione: Questa procedura cancella contemporaneamente tutti i codici presenti nel telecomando Bravo.**

Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti 1 e 2, dopo circa 10 sec. il led rimarrà acceso emettendo dei rapidi lampeggi, rilasciare quindi i 2 tasti.

Se la cancellazione è avvenuta con successo, premendo i 4 tasti il led emetterà solo un breve lampeggio.




## RIPRISTINO CODICI

In caso si fosse effettuata, per errore, la procedura di cancellazione codici è possibile ripristinare gli ultimi codici memorizzati, premendo e tenendo premuti contemporaneamente i tasti 3 e 4 per circa 10 sec. fino al lampeggio rapido del led.


## Sostituzione della batteria

- 1) Per sostituire la batteria svitare la vite posta sul retro del radiocomando.
- 2) Rimuovere la basetta e sostituire la batteria, facendo attenzione a rispettare la polarità.
- 3) Re-inserire la basetta nel coperchio iniziando dalla parte inferiore e richiudere la vite.

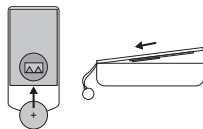

**Attenzione: lo stato della batteria dipende dalla temperatura, basse temperature possono portare ad una riduzione del potenziale**

Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/53/UE, RoHS e REACH per copia dichiarazione contattare la Europe net.

 Il prodotto non deve essere gettato nei rifiuti domestici, deve essere smaltito presso uno dei punti di raccolta indicati dalle autorità locali.

Attenzione:

- Le batterie possono perdere liquidi corrosivi e/o infiammabili o esplodere causando danni a persone o cose.
- Sostituire la batteria esaurita immediatamente
- Tenere le batterie lontano dai bambini
- Non ingerire; Non smontare
- Smaltire la batteria presso un punto di raccolta autorizzato

Batteria: 1x3V - CR2032

Frequenza: 433,92Mhz

Europe net - Via della Palmarola, 64 - Roma

