


## Apprendimento Rolling Tipo E (Generazione Codice)

- 1) Premere e tenere premuti per 5 sec. i tasti 1 e 3 del Magikox (led lampeggio Rosso)
- 2) Rilasciare entrambi i tasti (led lampeggio Rosso)
- 3) Inserire il codice della marca seguendo la sequenza dei tasti indicata nella tabella (led lampeggio Rosso)
- 4) Premere il tasto dove si vuole generare il codice (Es. tasto1)

Adix Genius	1121	Alutech 433	1231	Alutech 868	1232	Ballan Breda Pearl	1223
Beninca	1111	Beninca TogoVA	1214	BFT	1211	Casali Genius	1122
Dea	1112	Doorhan	1113	Erreka	1134	Faac Rc	1114
Fox	1142	Gibidi	1141	Hormann Hse4bs	1221	Hormann Hs5bs	1222
Key	1123	Motorline	1124	Nice Flors	1212	Nice One	1213
Nice Smilo	1131	Powertech	1144	Pujol	1143	Seav	1132
Sommer Pearl	1223	Sommer Pearl Twin	1224	Vds	1133		

- 5) Eseguire la procedura di sincronizzazione manuale facendo riferimento alle istruzioni della centralina del cancello. (v. foglietto aggiuntivo per ulteriori info)

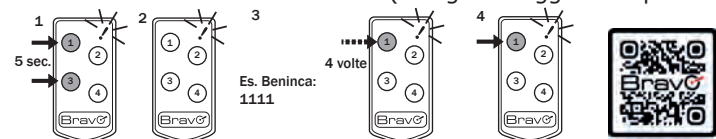

### TASTO NASCOSTO Magikox (cod.sorgente)

- 1) Premere e tenere premuti per 5 sec i tasti 2 e 3 (led lampeggio Rosso)
- 2) Premere il tasto memorizzato

### RISOLUZIONE PROBLEMI

- a) Assicurarsi che le batterie di entrambi i telecomandi siano cariche
- b) L'antenna trasmittente potrebbe essere situata in varie posizioni, quindi, in caso di problemi durante la duplicazione, variare la distanza e la posizione del telecomando originale o sovrapporlo leggermente.
- c) Assicurarsi che non ci siano fonti di interferenza a radio frequenza (es. cellulari)

### SOSTITUZIONE BATTERIE

- 1) Per sostituire la batteria svitare la vite posta sul retro del radiocomando.
  - 2) Rimuovere la basetta e sostituire la batteria, facendo attenzione a rispettare la polarità.
  - 3) Re-inserire la basetta nel coperchio iniziando dalla parte inferiore e richiudere la vite.
- Attenzione: lo stato della batteria dipende dalla temperatura, basse temperature possono portare ad una rapida riduzione del potenziale.

### Avvertenze:

- Le batterie possono perdere liquidi corrosivi e/o infiammabili o esplodere causando danni a persone o cose.
- Sostituire la batteria esaurita immediatamente
- Tenere le batterie lontano dai bambini
- Non ingerire; Non smontare
- Smaltire la batteria presso un punto di raccolta autorizzato

### Garanzia

La garanzia è conforme alle disposizioni di legge. Il referente per eventuali prestazioni in garanzia è il rivenditore. Il diritto di garanzia è applicabile solo per il paese in cui il prodotto è stato acquistato. La batteria non è inclusa nella garanzia.

### Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: batteria 1x3V tipo CR2032
- Frequenze zona UE 433,92Mhz e 868,30Mhz

Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/53/UE, RoHS e REACH per copia dichiarazione contattare la Europe net.

Il prodotto non deve essere gettato nei rifiuti domestici, deve essere smaltito presso uno dei punti di raccolta indicati dalle autorità locali.

Europe net - Via della Palmarola, 64 - 00135 - Roma

Made in Italy



## Programmazione MAGIKOx (ROLLING + COD. FISSO)

Se la procedura di apprendimento codice è stata già effettuata dal rivenditore, recarsi davanti al cancello e consultare il Foglietto Aggiuntivo.

Tipo A	Sinc	ADYX/GENIUS	BRAVO, TE 4433H, TE 4433H blue, ECHO TX4
	Sinc	ALLMATIC	BRO1/2/4 WN, BROOVER, BROSTAR, BROWN red, MINI PASS, TECH3
	Sinc	APRIMATIC	TM4, TR2/4, TX2/4M
	Man	ATA	PTX4blue, PTX4pink
	Man	BALLAN	4013, 4014, FM402/4B
	Sinc	BENINCA	APPLE, CUPIDO, IO, LOT2WCV, T2/4WV, TO-GO2/4
	Sinc	CARDIN FM	S437TX2/4, S449QZ1/2/3/4, S486QZ2/4
	Man	CHAMBERLAIN/LIFTMASTER	4333E, 4335E, 84335E/EML, 94334E, 94335E
	Man	DEA	GENIE-R/RW, TR2/4 MIO, TS2/4 MIO
	Sinc	DASPI	Zero2/4
	Sinc	DITEC	BIXLG4, BIXLP2, BIXLP2red, GOL4
	Sinc	DOORHAN	TRANSMITTER 4
	Man	ECOSTAR	RSE, RSC, RSZ
	Sinc	FAAC 433	XT4 433 RC
	Sinc	FADINI	DIVO71, JUBY 2/4, JUBY small
	Sinc	GIBIDI	AU1600/AU1610/AU1680/AU1680Wood, AU1810/AU1590, DOMINO
	Man	KEY	TXB42/4R, SUB44WR, TXG44R
	Sinc	KING GATES	STYLO 2/4K
	Man	LABEL	SPYCO
	Man	MERLINPROLIFT	M230T,M430R
	Man	MERLIN 2.0	E940M, E943M, E945M
	Man	MERLIN	C940/3/5, M832, M842/4
	Sinc	MHOUSE	GTX4, TX3, TX4
	Sinc	MOOVO	MT4
	Sinc	NICE	FLO1/2/4RE, FLO1/2/4RS, INTI1/2, ON1/2/4, ON1/2/4E, SMILO2/4, VERYVR
	Man	NOVOFERM/NOVOTRON	502/504/512MIX, MCHS432, MHS432/4, MNHS4332/4, MTR432
	Sinc	NOVOTECNICA	BIXL2
	Sinc	O&O	TCOMR42/4, TCOMR82/4, TWIN, TX2/4
	Sinc	PRATEL	BFOR, MPSTF2/4RE, MPSTL1/2/4E, MPSTP2E/blue, MT2/4E, TC2/4E, TRQ2/4P
	Man	PROEM	ER2/4C4ACS
	Man	RIB	LITHIO
	Man	SEAV	BEHAPPYRH1/2/3, BEHAPPYRS1/2/3, BESMARTRSX
	Man	SIMINOR	433NLT2/4, S4332/4T
	Sinc	SOMFY TELIS	TELIS1/4RTS
	Man	SOMFY	433NLT4, 433NLT2RTR, KEYGO4RTS, KEYTIS2/4NS, TX2
	Man	SOMMER APERTO	4010, 4011, 4013, 4014, 4020, 4022, 4025, 4026
	Man	STAGNOLI	AV223
	Sinc	TAU	250SLIMRP, 250T4RP
	Man	TELCOMA	FM402/4, FM402/4E
	Sinc	VDS	ECOR, TRQ
Tipo B	Sinc	BFT	MITTO2/4, GHIPLI, KLEIO 2/4, RB4, RCB 02/04, TRC 1/2/4,
Tipo C	Dir	FAAC GENIUS	AMIGOJA332/4, T2/4SLH, TML2/4SLH, XT2/4SLH, DL2/4SLH, KILOTX2/4
Tipo D	Sinc	V2	HANDY2/4, PHOENIX2/4, PHOX2/4, TXC, TSC, TRC
Tipo E	Man	ALUTECH	AT4
	Man	BALLAN-BREDA	PEARL 4018 (128bit)
	Man	BENINCA	TOGO-A, TOGO-AK, TOGO-VA (128bit)
	Man	CASALI-GENIUS	A252/4
	Man	ERREKA	LIRA
	Man	HORMANN	HS1BS, HSE2BS, HS4BS, HSE4BS, HS5BS (128bit)
	Man	MOTORLINE	MX4SP
	Man	POWERTECH	PR2
	Man	PUJOL	VARIO
	Man	SOMMER	4018, 4019, PEARL, PEARL TWIN S10019 (128bit)

**SINC:** Al termine della procedura eseguire la Sincronizzazione Automatica (v. foglietto aggiuntivo)


**DIR:** Al termine della procedura premere DUE volte il tasto di fronte la centralina

**MAN:** Al termine della procedura eseguire la sincronizzazione manuale facendo riferimento alle istruzioni della centralina (v. foglietto aggiuntivo per ulteriori info)

## APPRENDIMENTO DEL CODICE ROLLING CODE Tipo A e dei CODICI FISSI

- 1) Premere e tenere premuto il tasto 1 del Magikox e contemporaneamente premere per TRE volte il tasto 4 (led lampeggio Rosso)
- 2) Rilasciare entrambi i tasti
- 3) Posizionare i due telecomandi ad una distanza max di circa 1-2 cm e premere e rilasciare il tasto dove si vuole memorizzare il codice (Es. tasto 1) (led acceso fisso Rosso)
- 4) Premere e tenere premuto il tasto del telecomando originale da copiare (led tre lampeggi Verdi di avvenuta memorizzazione)


Per duplicare altri codici ripetere dal punto 2 entro 3 sec (durante il lampeggio veloce) altrimenti ripetere dal punto 1.

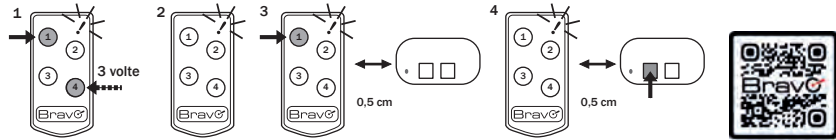

- 5) Eseguire la procedura di Sincronizzazione Automatica descritta nel foglietto aggiuntivo o quella Manuale (facendo riferimento alle istruzioni della centralina del cancello) a seconda se il radiocomando originale sia classificato nella tabella come "Sinc" o "Man"

## APPRENDIMENTO DEL CODICE ROLLING CODE Tipo B (BFT)

- 1) Premere e tenere premuto il tasto 1 del Magikox e contemporaneamente premere per TRE volte il tasto 4 (led lampeggio Rosso)
- 2) Rilasciare entrambi i tasti
- 3) Posizionare i due telecomandi ad una distanza max di circa 1-2 cm e premere e rilasciare il tasto dove si vuole memorizzare il codice (Es. tasto 1) (led acceso fisso Rosso)
- 4) Premere e tenere premuto il tasto del telecomando originale da copiare (led lampeggio Rosso)
- 5) Trasmettere il codice del tasto nascosto del telecomando originale premendo contemporaneamente i due tasti in alto o il tasto nascosto presente sul retro (led tre lampeggi Verdi di avvenuta memorizzazione)

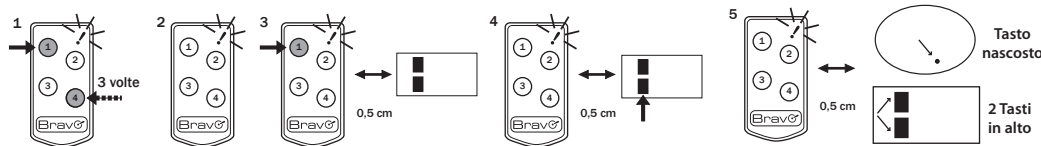

Per duplicare altri codici ripetere dal punto 2 entro 3 sec (durante il lampeggio veloce) altrimenti ripetere dal punto 1.


- 6) Per il BFT eseguire la procedura di Sincronizzazione Automatica descritta nel foglietto aggiuntivo

## APPRENDIMENTO DEL CODICE ROLLING CODE Tipo C (FAAC - master)

**Att: i radiocomandi FAAC sono di due tipi (MASTER e SLAVE), solo il Master si può duplicare perchè può emettere il "codice nascosto".**

Il Master si riconosce perché, premendo un tasto, il led del radiocomando emette un lampeggio prima di accendersi fisso.

- 1) Premere e tenere premuto il tasto 1 del Magikox e contemporaneamente premere per TRE volte il tasto 4 (led lampeggio Rosso)
  - 2) Rilasciare entrambi i tasti
  - 3) Posizionare i due telecomandi ad una distanza max di circa 1-2 cm e premere e rilasciare il tasto dove si vuole memorizzare il codice (Es. tasto 1) (led acceso fisso Rosso)
  - 4) Premere e tenere premuto il tasto del telecomando originale da copiare (led lampeggio Rosso)
  - 5) Trasmettere il codice del tasto nascosto del telecomando originale che si vuole copiare premendo contemporaneamente sul FAAC/GENIUS i tasti indicati in diagonale (Fig. 5), attendere che il led del FAAC/GENIUS inizi a lampeggiare quindi rilasciare i due tasti
  - 6) Premere e tenere premuto sul FAAC/GENIUS il tasto che si desidera duplicare (led tre lampeggi Verdi di avvenuta memorizzazione)
- Per duplicare altri codici ripetere dal punto 2 entro 3 sec (durante il lampeggio veloce) altrimenti ripetere dal punto 1.
- 7) Per il FAAC eseguire la procedura Diretta premendo, vicino al cancello, il tasto memorizzato per DUE volte.

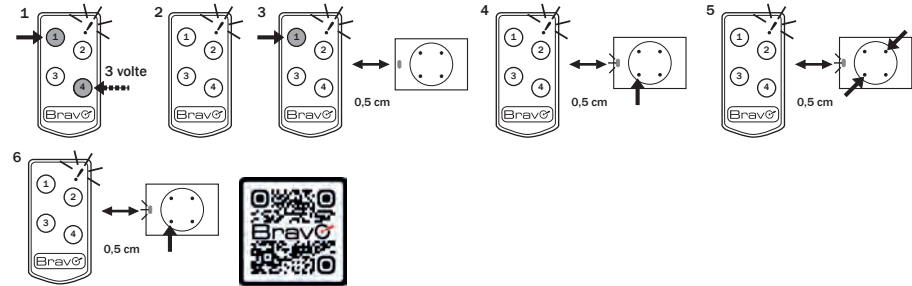

## APPRENDIMENTO DEL CODICE ROLLING CODE Tipo D (V2)

- 1) Premere e tenere premuto il tasto 1 del Magikox e contemporaneamente premere per TRE volte il tasto 4 (led lampeggio Rosso)
  - 2) Rilasciare entrambi i tasti
  - 3) Posizionare i due telecomandi ad una distanza max di circa 1-2 cm e premere e rilasciare il tasto dove si vuole memorizzare il codice (Es. tasto 1) (led acceso fisso Rosso)
  - 4) Premere e tenere premuto il tasto del telecomando originale da copiare (led lampeggio Rosso)
  - 5) Premere nuovamente e tenere premuto il tasto del telecomando originale da copiare (led tre lampeggi Verdi di avvenuta memorizzazione)
- Per duplicare altri codici ripetere dal punto 2 entro 3 sec (durante il lampeggio veloce) altrimenti ripetere dal punto 1.
- 6) Eseguire la procedura di Sincronizzazione Automatica descritta nel foglietto aggiuntivo.

